

## Аксессуары к фасадным панелям «Гладкий кирпич»



«Гладкий кирпич»  
Размер: 17x463x1117 мм



Белый



Желтый



Красный



Коричневый



Темно-коричневый

Угол наружный сборный «Гладкий кирпич»  
Размер: 119x463 мм



Угол



Вставка для угла

J-Профиль  
(финишная планка, внутренний угол)  
длина: 3050 мм



Стартовая планка  
длина: 2000 мм

## Аксессуары к фасадным панелям «Северный камень»



«Северный камень»  
Размер: 24x463x1117 мм



Белый



Серый



Бежевый



Терракотовый



Песочный

Угол наружный сборный «Северный камень»  
Размер: 143x463 мм



Угол




Вставка для угла

J-Профиль  
(финишная планка, внутренний угол)  
длина: 3050 мм



Стартовая планка  
длина: 2000 мм

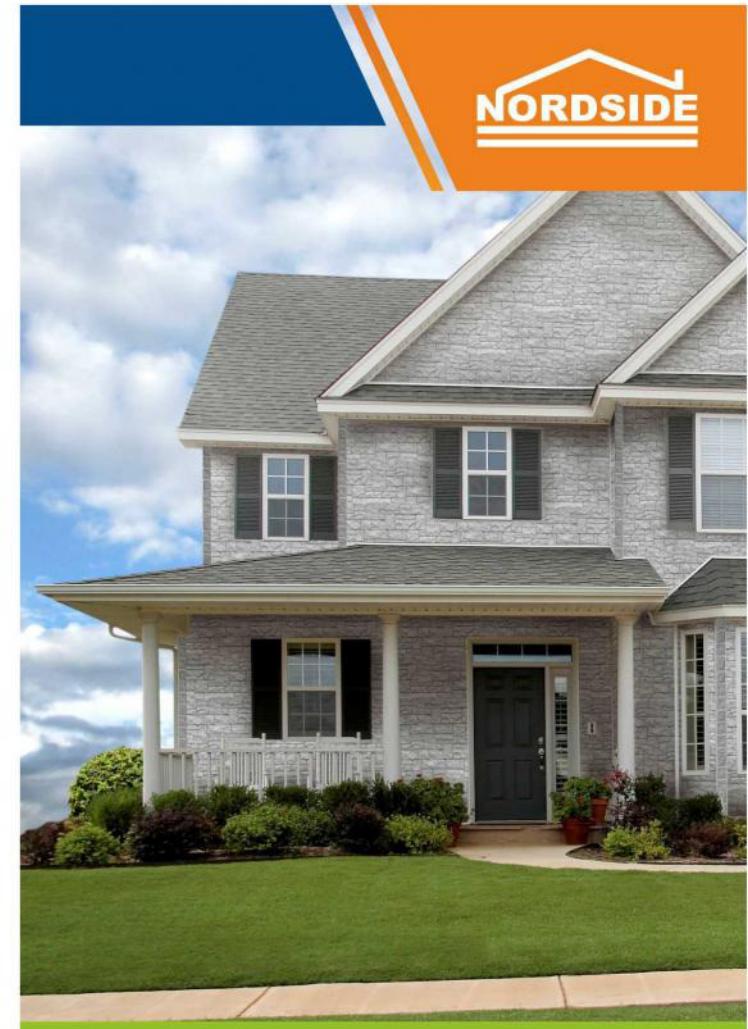

## инструкция по монтажу

## Фасадных панелей

Гладкий кирпич

Северный камень

[www.nordside.ru](http://www.nordside.ru)

## Монтаж фасадных панелей NORDSIDE

Фасадные панели Nordside разработаны с учетом баланса технико-эксплуатационных характеристик и получения природной фактуры натурального камня и кирпича. Производятся в двух коллекциях «Северный камень» и «Гладкий кирпич». Технология нанесения финишного красочного слоя фасадных панелей разработана совместно с итальянскими производителями красок и оборудования. Устойчивость цвета достигается при помощи автоматизированной европейской линии по нанесению качественных красок с дополнительным получением естественной фактуры.

### Необходимые инструменты при монтаже фасадных панелей



Для резки фасадных панелей, используйте **ножовку по металлу** или **электролобзик** с соответствующим лезвием. Чтобы работать с обрешеткой из дерева Вам понадобиться **молоток, гвозди и пила**, для оцинкованного профиля - **шуроповерт и лобзик по металлу**, а также **строительный степлер** для монтажа ветро-влагозащиты.

Не забудьте, что Вам понадобится **длинный уровень** и **гидроуровень** для монтажа обрешетки и элементов фасадных панелей

### Температурные зазоры


#### Подготовка поверхности к монтажу фасадной панели

Фасадные панели Nordside монтируют на заранее подготовленную обрешетку. Шаг обрешетки определяется, исходя из размеров устанавливаемых панелей, т.е. высота 463 мм, ширина 1117 мм. Обрешетка может выполняться из бруска (предварительно обработанного специальным раствором с огнестойкими антисептическими свойствами) или оцинкованного профиля. При необходимости в промежутки между брусками закладывается утеплитель.

## Монтаж фасадных панелей и аксессуаров

### NORDSIDE

Рис. 1 Правильный и неправильный монтаж фасадных панелей Nordside

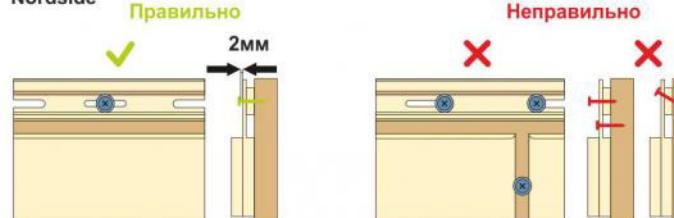


При монтаже фасадной панели не вкручивайте саморез до упора. Расстояние от шляпки самореза до панели должно быть 2 мм.

### Последовательность монтажа

#### Установка стартовой планки

Стартовая рейка устанавливается при помощи уровня и фиксируется с помощью саморезов. Располагаем стартовую рейку широкой полкой для крепления вверх и стороной с загибом наружу. На стартовую рейку монтируется первый ряд фасадных панелей.


Рис. 2 Установка стартовой планки

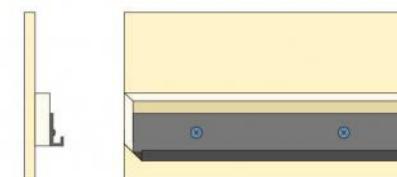

#### Установка наружных углов

Сборный наружный угол Nordside состоит из двух частей угла и вставки. Монтаж начинается с установки вставки, после осуществляется монтаж ряда фасадных панелей Nordside и в завершении устанавливаются углы.


Рис. 3 Установка наружных углов

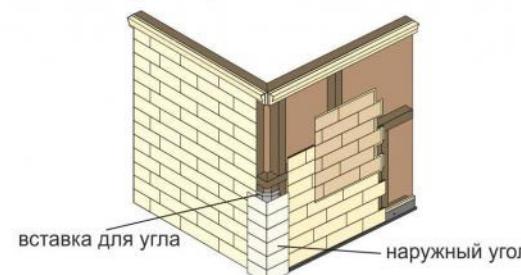

### Установка внутренних углов

Внутренний угол монтируется при помощи двух J-профилей. Располагаем J-профили, как показано на **рисунке 4** и закрепляем их саморезами на расстоянии 150-200 мм.


Рис. 4 Установка внутренних углов

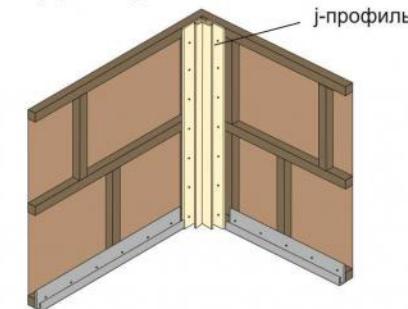

#### Установка фасадных панелей

Осуществляйте монтаж фасадных панелей Nordside строго снизу вверх и слева на право. При монтаже фасадных панелей гладкий кирпич необходимо смещать каждый последующий ряд на один кирпич. Это позволит сохранить естественный вид кирпичной кладки.

Рис. 5 Установка фасадных панелей

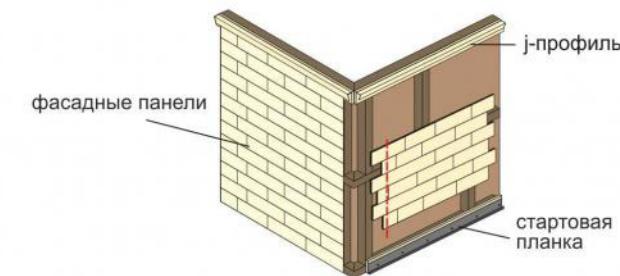

#### Окантовка верхней части панелей

j-профиль служит окантовкой верхней части фасадных панелей. Фасадный j-профиль монтируем на обрешетку в завершающей верхней части монтажа **рисунок 5**. Для заведения панели в j-профиль необходимо слегка отогнуть его.

**Удачного монтажа!**

Узнайте о других продуктах под **TM Nordside** на сайте [www.nordside.ru](http://www.nordside.ru)